メカニカルブレーキローラ

取扱説明書

- この度は弊社の「メカニカルブレーキローラ」をお買上げ頂きまして、誠に有り難うございます。
- この取扱説明書は使用者がいつでも見る事の出来る場所に大切に保管願い、ご使用前に必ずお読み頂ける様、お願い申し上げます。

太陽工業株式会社
www.taiyokogyo-kk.co.jp

〒459-8001
愛知県名古屋市緑区大高町字己新田114番地

☎ 052-621-2663(代)

050 050-3531-1121

お願い

この取扱説明書は大切に保管して下さい

- この取扱説明書が関係する運転作業員の責任者に必ず渡るようにして下さい。
- この取扱説明書が常にこれらの方々の手元にない場合は、その目的がはたされない事になります。
- この取扱説明書は機械の動く限り、保存いただくようお願いいたします。
- お客様が機械を運用された結果につきましては、責任を負いかねる事がございますのでご了承ください。
- 設計変更、特別仕様の為納入しました機種と本説明書の内容が異なる場合がございますのでご了承下さい。
- この取扱説明書の著作権はあくまでも弊社にあります。弊社の書面による承認なしに本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製、複写、改ざんすることを禁じます。
- 本書の内容に関しましては将来予告なしに変更する事がございます。
- 本書に関してご不明な点や誤り、記載漏れ等お気づきの際には下記までご一報いただけると幸いです。

■お問合せ先■

太陽工業株式会社
サービスネットワーク課

〒459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字己新田114番地　TEL 052-621-2663(代)　FAX 052-621-2225
メールアドレス　s.n@taiyokogyo-kk.co.jp　050 050-3531-1121

警告

作業上の安全注意事項

- ご使用前に運送途中の衝撃等による商品の破損、取付部品の外れがないか、ご使用前に必ずご確認いただき、正規の状態でご使用頂きますようお願い致します。
- 異常に気付かれたときは、直ちにご使用を中止願います。
- ローラの間に手や足等は入れないで下さい、挟まれる恐れがあります。
- ローラの上には絶対に載ったり、座ったりしないで下さい。転倒や巻き込まれ、挟まれる恐れがあります。
- 許容荷重を超えての搬送はしないで下さい。
- 本機の分解や改造は絶対にしないで下さい。
- 荷物を載せての移動はしないで下さい。
- 本機に水をかけたり、間接的に濡らしたりしないで下さい。
- 荷物を載せる際に投げ込んだり、衝撃を与えないで下さい。
- ローラや部品の交換は弊社純正部品をご使用下さい。

取付方法

■MBR取付寸法図

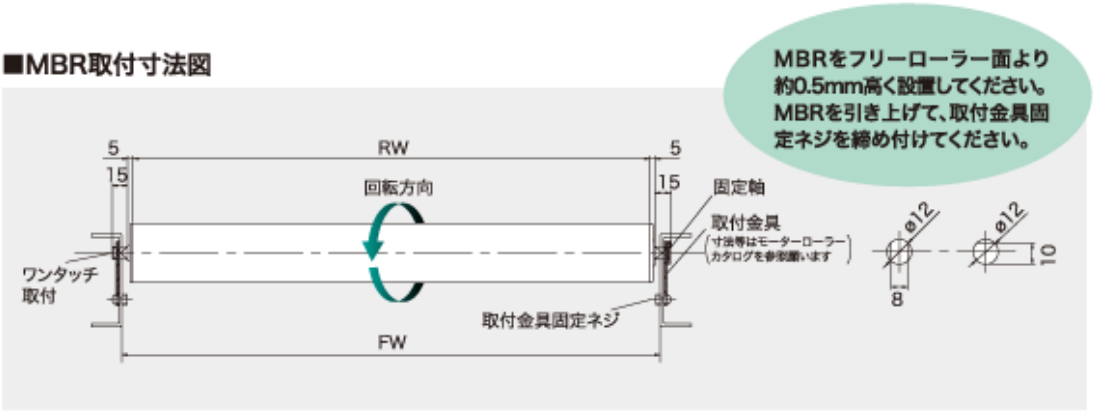

■ 取付に際して

※ブレーキローラ(MBR)の両端の軸は必ず回り止め金具によりフレームに固定して下さい。
(軸にトルクがかかる為、また、搬送面を若干高くする為の意味もあります)

※取付金具(軸固定式)はワンタッチシャフト(プッシュして引っ込む方)と反対側に取付願います。
取付金具(補助)はワンタッチシャフト(プッシュして引っ込む方)側に取り付けて下さい。
フレームの片方が半月や小判の場合はご注文の際にその旨をご指示下さい。

※ワンタッチシャフトはW250からとなります。

■ ローラの取付方

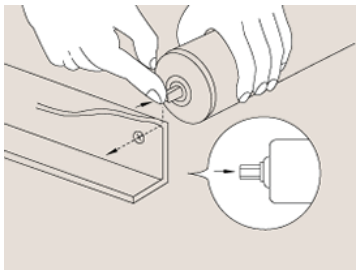

■ ローラの外し方

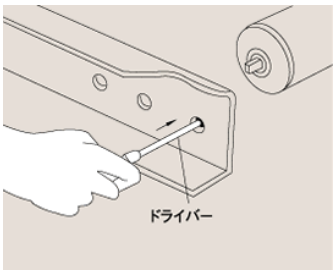

回り止め金具寸法図

SCREW (M5X15)	4
WASHER	4
SPRING WASHER	4
NUT (M5)	4

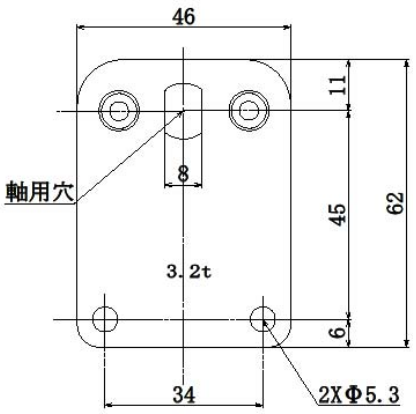

取付金具(補助)

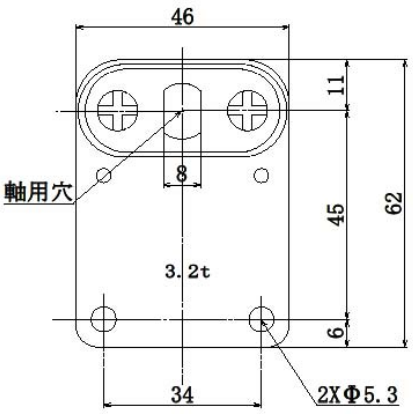

取付金具

| | | |